


## Big Foot 330

**Použití**


- Uložení vzduchotechnického potrubí a jednotek na plochých střechách

**Výhody pro Vás**

- Lze použít velmi flexibilně, protože se hodí na stojiny 41/21, 38/40 nebo 41/41
- Alternativně lze také použít čtvercovou trubku 40 x 40 mm
- Prefabrikovaný závitový otvor umožňuje použití šroubu nebo závitové tyče M12
- Pro odpovídající stojiny lze použít standardní upevňovací materiál MÜPRO
- V případě sklonu střechy 2,5° a 5° lze pod ní umístit spádové bloky pro vyrovnání
- Maximální stabilita, rohož EPDM se optimálně přizpůsobí nerovnému povrchu
- Optimální rozložení hmotnosti po celé ploše patky

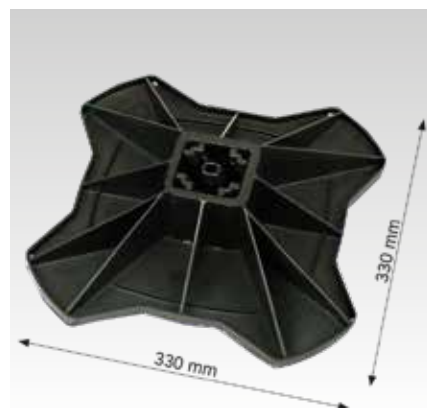

Svahový blok 2,5°

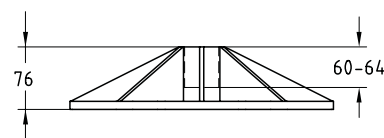**Údaje**

|                                     |                                                                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Materiál                            | Konstrukce nohy vyrobena ze 100% recyklovaného nylonu vyztuženého skelnými vlákny |
| Teplotní odolnost                   | -40 °C až +80 °C                                                                  |
| Max. doporučené zatížení na kus [N] | 10 000                                                                            |

| Typ               | Hmotnost [kg] | Č. zboží | Balení | Měrná jednotka |
|-------------------|---------------|----------|--------|----------------|
| Big Foot 330      | 0,86          | 175964   | 1      | ks             |
| Svahový blok 2,5° | 0,5           | 175965   |        |                |
| Ochranná podložka | 0,08          | 176375   |        |                |



Při vyrovnání sklonu střechy 5° se na sebe kladou dva spádové tvárnice 2,5°!

Posouzení všech působení na nosné stavební konstrukce a na izolaci střechy je odpovědností stavebníka.

Přesné chemické složení střešní membrány určuje citlivost na migraci polymeru. Proto výrobce střešní fólie musí poskytnout informace o náchylnosti k migraci polymerů a poskytnout konkrétní doporučení.

Aby se zabránilo migraci polymeru, doporučujeme pod něj umístit ochrannou flís.