

MPC-montážní kotva

s vnějším závitem, pozinkovaná


Použití

- Pro ukotvení jako vícebodové upevnění v betonu k montáži nosníků a instalačních konzol profilů 27/18 a 28/30 aj.
- Použitelné i v tvrdém přírodním kameni

Výhody pro Vás

- Všechny díly do sebe vzájemně zapadají a tvoří systém
- Při montáži téměř nelze udělat chybu

- Vrták s nákrůžkem zajistí přesnou hloubku vrtání - jen tak hluboko, jak je třeba
- Osazovací nástroj se nasadí spolu se zatlučkanou hmoždinkou na vrták s nákrůžkem. Vrták se otáčí v osazovacím nástroji a MPC-montážní kotva se zarází příklepy vrtacího kladiva. Tím se z vrtacího kladiva stává narážecí a umožňuje tím rychlou a efektivní práci.
- Evropské technické schválení (ETA) Vícenásobné upevnění nenosných systémů

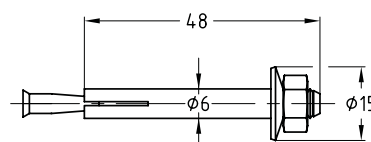

Údaje



Typ	Montážní závit	Průměr vrtání [mm]	Hloubka vrtání [mm]	Přípustné zatížení vícenásobné upevnění nenosných systémů v betonu ¹⁾ [kN]	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
MPC-montážní kotva	M6	6	42	1,45	118167	100	ks
Sada: MPC-montážní kotva s vrták s nákrůžkem					118170	1	

¹⁾ Přípustná zatížení platí pro třídu upevnění ≥ C20/25 pro tah, příčný tah a šikmý tah a jen v kombinaci s MPC-vrtákem s nákrůžkem.

- !** MPC-montážní sada kotev obsahuje: 200 MPC-montážních kotev, 1 MPC-vrták s nákrůžkem. Při použití nosníků je nezbytná min. šířka štěrby 15 mm, např. MPC-montážní nosníky profil 27/18, 28/30.
- i** Další charakteristické hodnoty kotev a hmoždinek a zatížení při použití v prostorách se stanovenou požadovanou dobou požární odolnosti viz kapitola „Technické informace“.


MPC-vrták s nákrůžkem a osazovací nástroj

Typ	Průměr [mm]	Celková délka [mm]	Použitelná délka [mm]	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
Vrták s nákrůžkem, typ K6	6	120	42	106993	1	ks
Osazovací nástroj, typ K6, s vnějším závitem M6	-	60	-	123084		




MPC-montážní kotva

s vnějším závitem, pozinkovaná

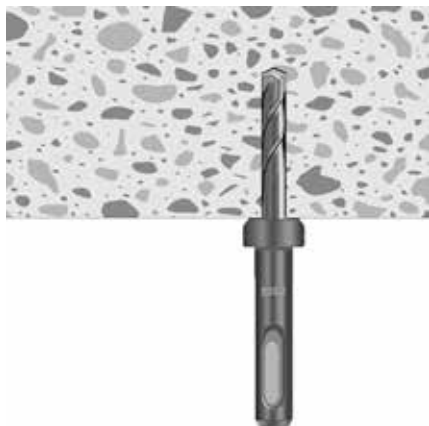

Vrtání s vrtákem s nákrůžkem MPC.

Vrták se zavrtá až k dorazu - nevrtá se do upevňovaného objektu. Vyvrtaný otvor se následně vyčistí.

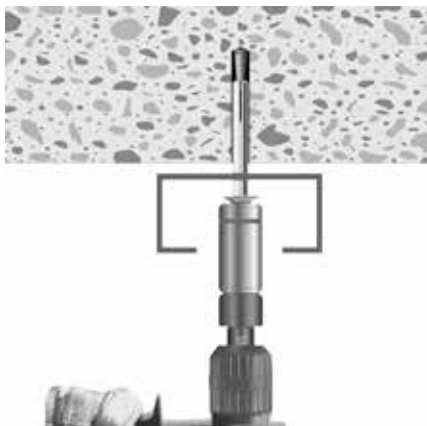

Zaražení MPC-montážní kotvy.

Hmoždinku prostrčte upevňovaným objektem, např. MPC-nosníkem nebo jinými materiály do max. tloušťky 4 mm, a zaražte pomocí vrtacího a ručního kladiva a osazovacího nástroje. Hmoždinka a závěs musí ležet pevně na betonu.

Pozor: při montáži hmoždinky nic nedemontujte.

